


Handleiding Climate controle kantoren

Binnen de kantoren van dFRSLAND hangt er in elke kantoor een kastje om het Klimaat te regelen

In onderstaande afbeelding zie je dat de Climate control uitstaat

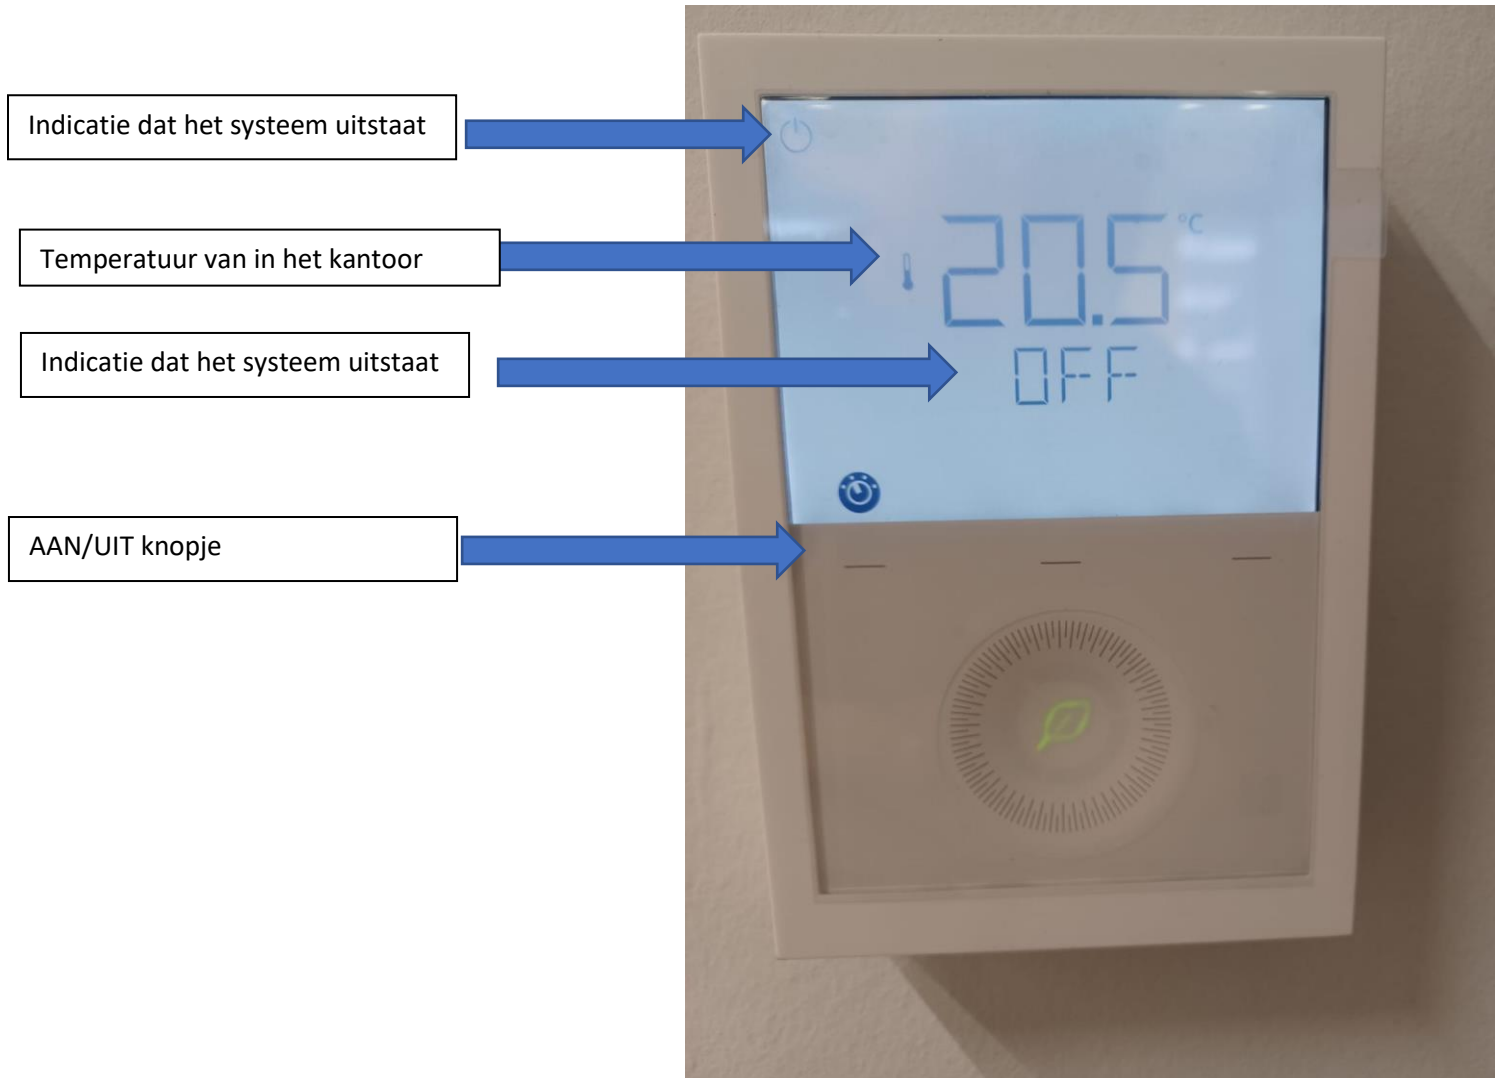

Druk op het knopje die aangetekend staat als AAN/UIT knop in de afbeelding om het systeem aan of uit te zetten.

Stand van de ventilator
De ventilator heeft 3 standen:

- Stand Auto
- Stand 1
- Stand 2
- Stand 3

Deze is in te stellen door een knop hieronder beschreven:

Knopje om de stand van de ventilator aan te passen.

Draaiknop om de temperatuur te regelen.

De climate control kan niet lager dan 20 graden en niet hoger dan 24 graden.

